

Anbauelement


Raster 100 / 120

Buche massiv, geölt, parkettverleimt



- Seite 1 -

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| Schraube 50 mm A  4 Stück | Schraube für D B Länge 11 mm  16 Stück | Schraube für E C  16 Stück Für Außenseiten Länge 16 mm Für Innenseiten Länge 11 mm | Scharnier D  Je nach Ausführung 6-8 Stück Die Scharniere werden über einen Hakenverschluss mit dem Gegenstück verbunden. | Scharnier Gegenstück E  Je nach Ausführung 6-8 Stück | Rückwandverbinder F  2 Stück | Kleiderstangenhalter G  2 Stück |
|---|---|--|--|--|--|---|

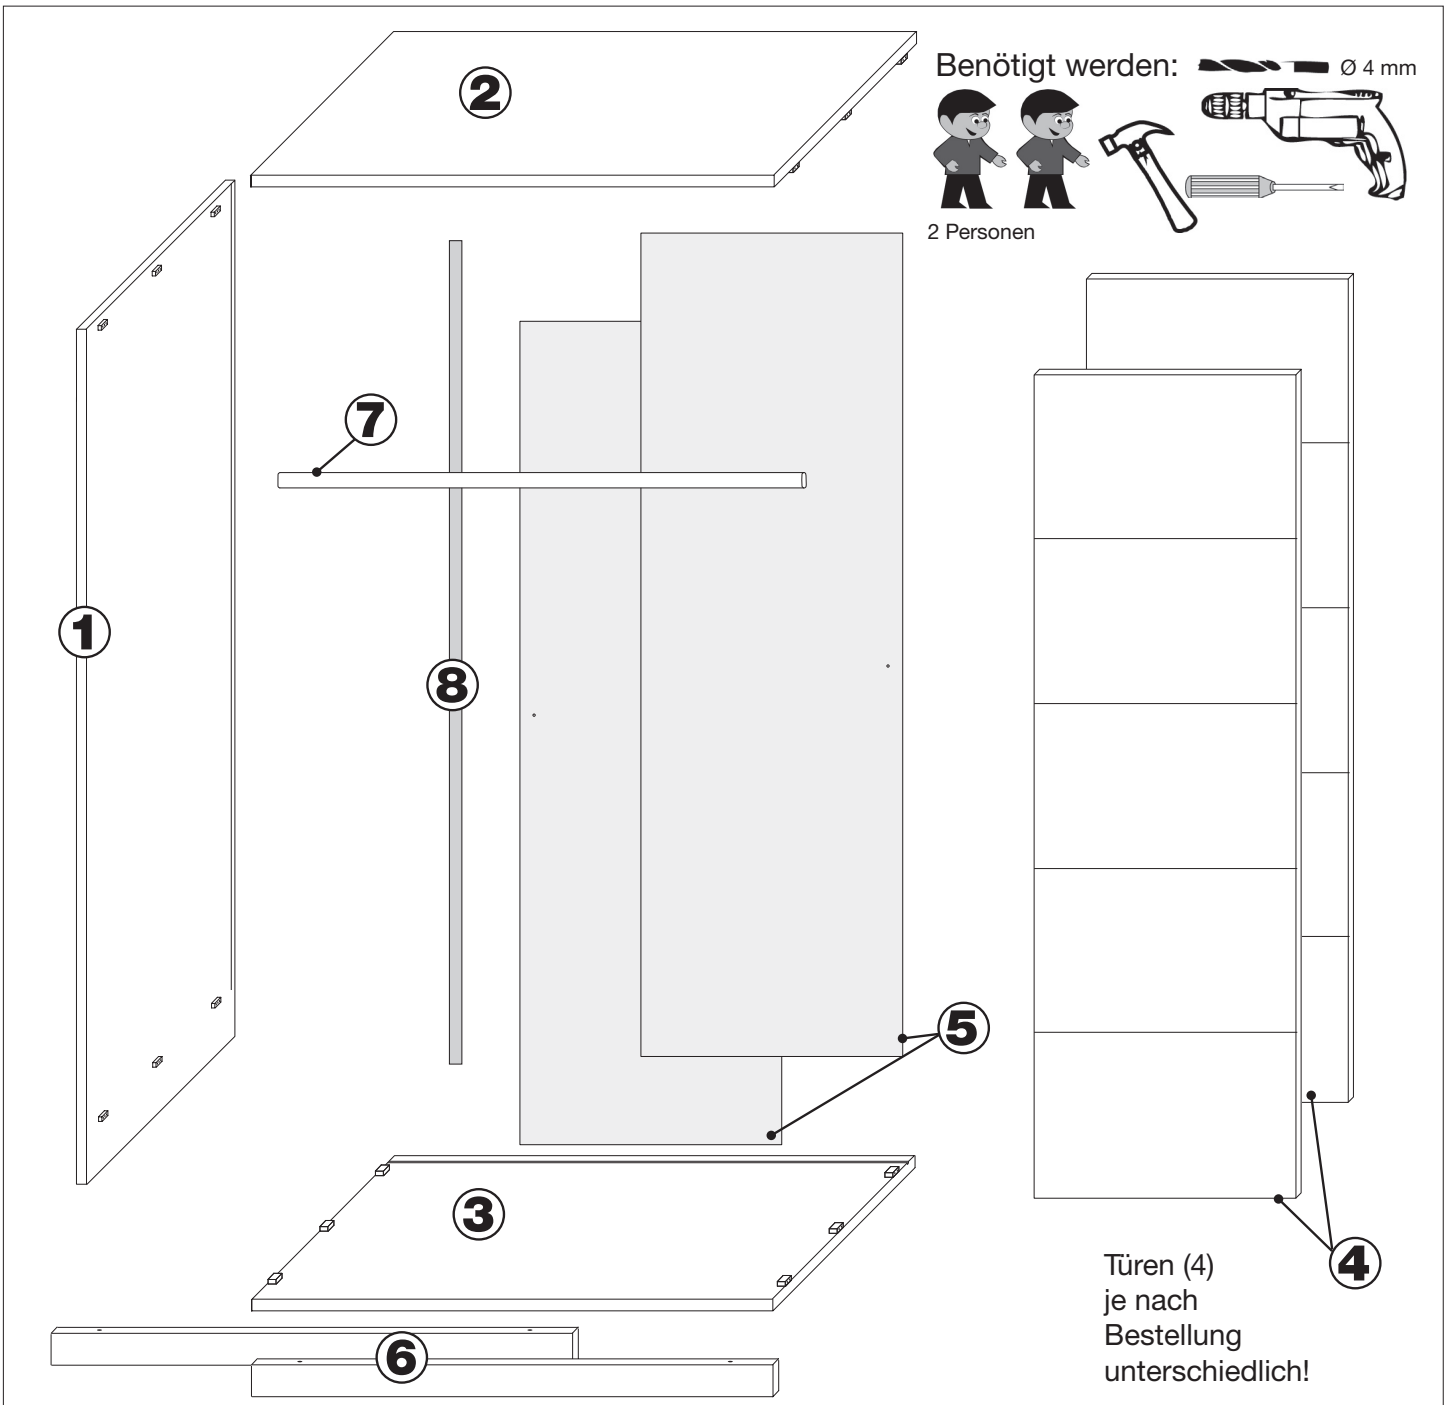

- Allgemeine Hinweise:
- Ziehen Sie die Schrauben in regelmäßigen Abständen nach.
 - Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
 - Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

Anbauelement


Raster 100 / 120



- Seite 2 -



Montagehinweis:

Um Ihren Schrank zu erweitern, müssen Sie eine Schrankseite des Grundmoduls abschrauben und durch die Zwischenwand (1) ersetzen. Die entfernte Schrankseite des Grundmoduls wird wieder als Außenseite verwendet.

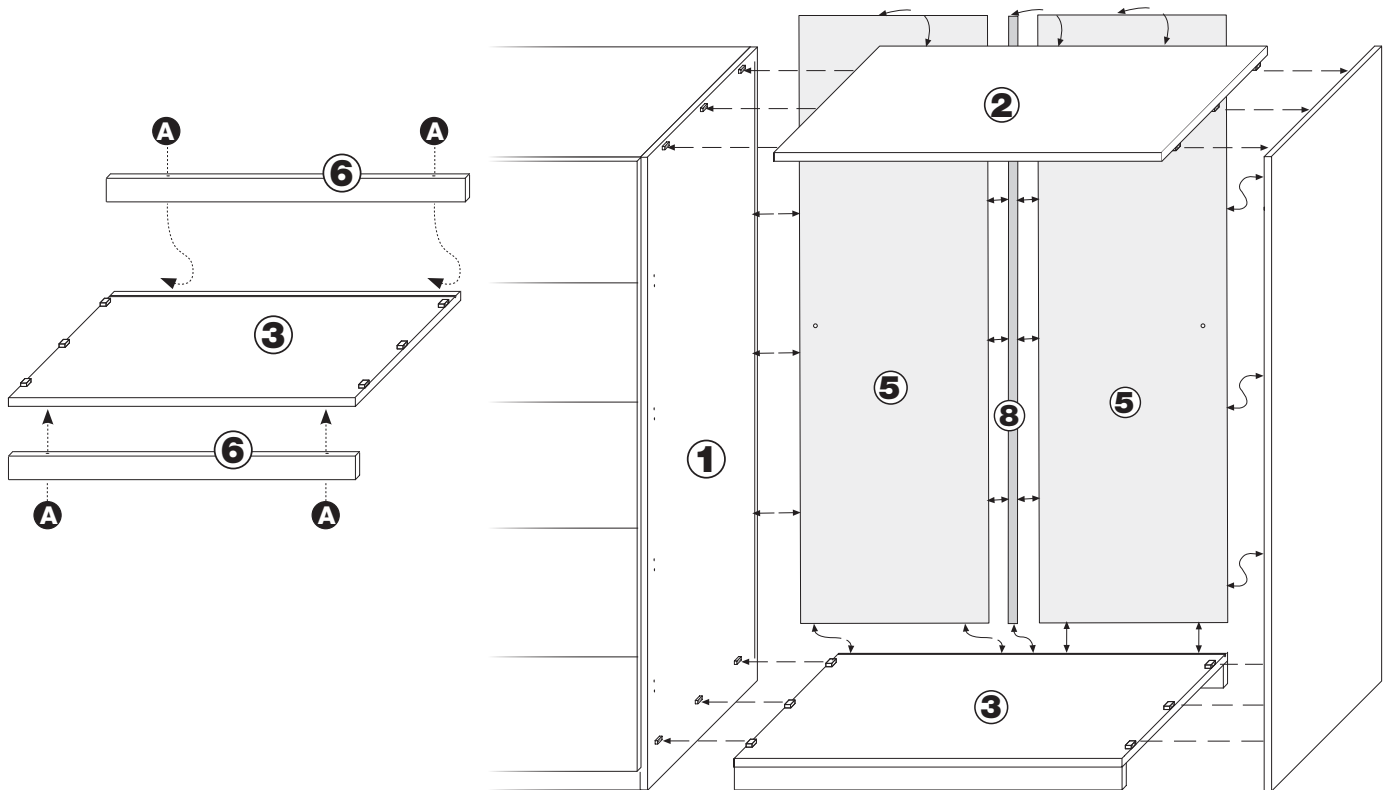

Achtung:

Vor der Montage des Seitenteils des Grundmoduls Rückwand (5) einschieben. Danach Rückwandverbinder (F) jeweils in in Loch der Rückwände (5) einschieben und anschliessend an Seiten- bzw. Mittelwand (1) mit Schraube (B) befestigen.

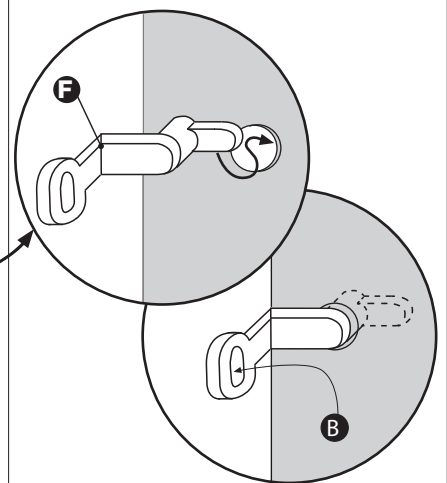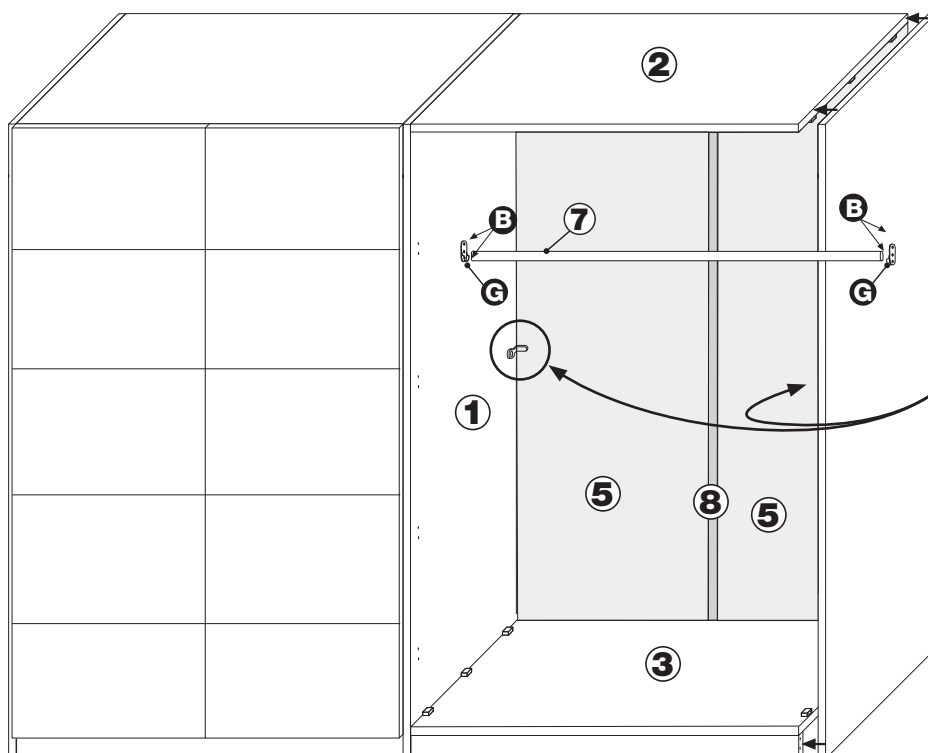

Die Montage der Tür (4) und des dazugehörigen Türgriffes entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Grundmoduls.