

Bett 534 mit Schwebeunterteil

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

Art.Nr. : 534.014 Breite: 140
534.016 160
534.018 180
534.020 200 cm

- Seite 1 -

Stückliste Beschläge für Bettrahmen:

Holzdübel



A
6 Stück

Winkel



B
2 Stück

Winkel-
schrauben



C
16 Stück

Rundgegen-
stücke



D
4 Stück

Muttern



E
4 Stück

Schraubgewinde



F
4 Stück

Schrauben-
schlüssel



G
1 Stück

Stückliste Beschläge für Schwebeunterteil:

Schraube
10 mm



H
12 Stück

Schrauben
50 mm




I
8 Stück

Sechskant-
schlüssel







J
1 Stück

Benötigt werden:

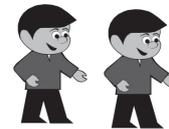

2 Personen

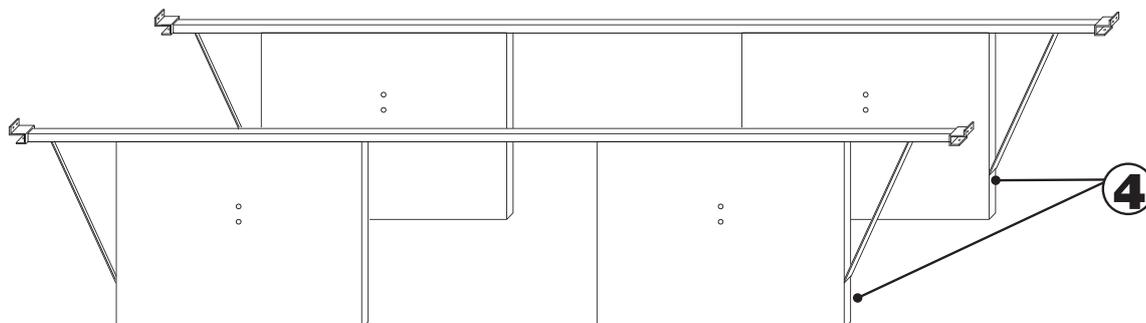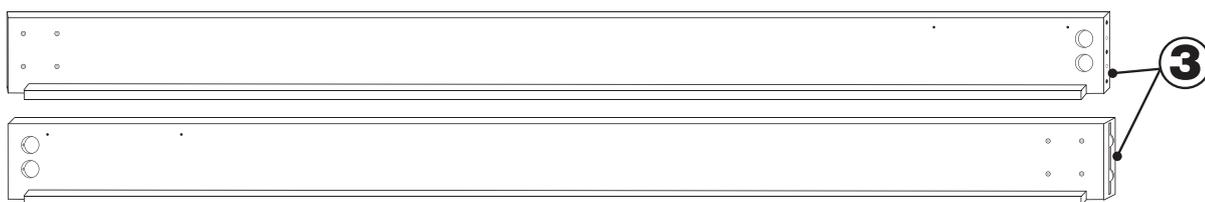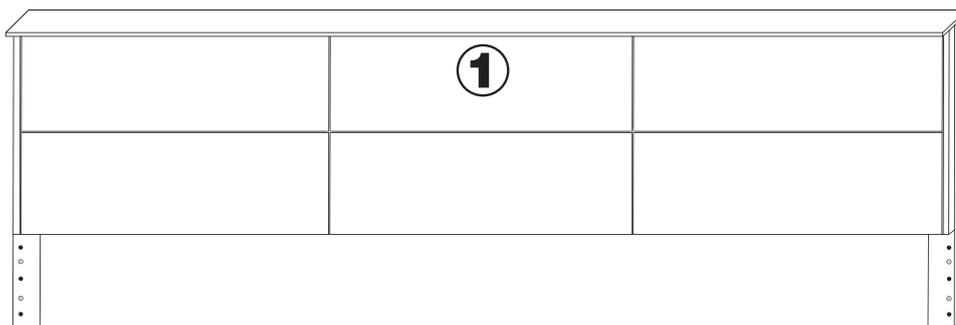


- Allgemeine Hinweise:
- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach.
 - Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
 - Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

Bett 534 mit Schwebeunterteil

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt


- Seite 2 -

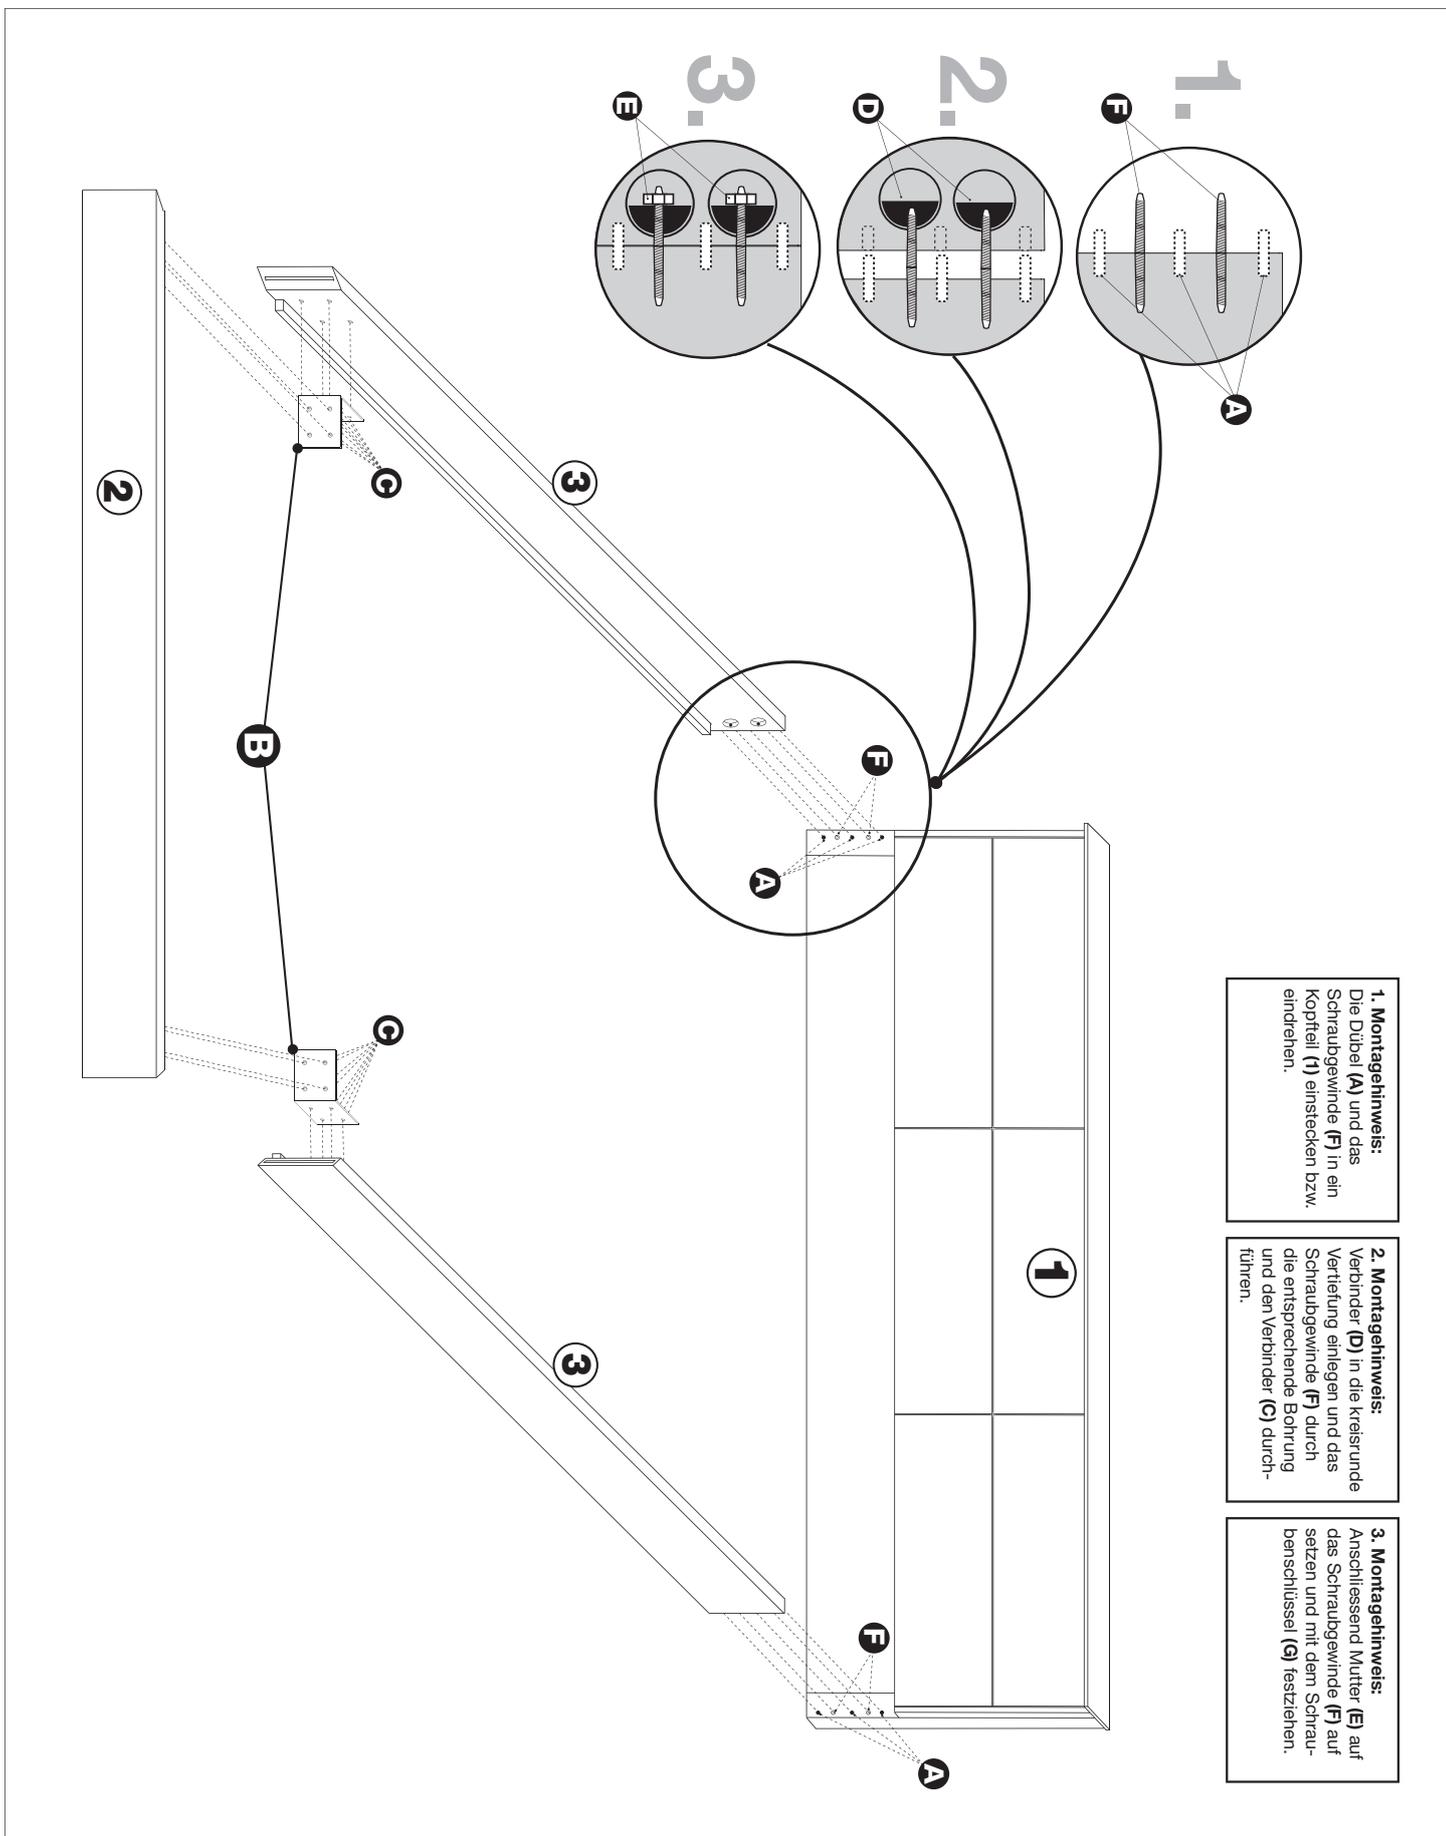

Bett 534 mit Schwebeunterteil

Eiche, Kernbuche, Buche massiv, geölt, parkettverleimt

- Seite 3 -

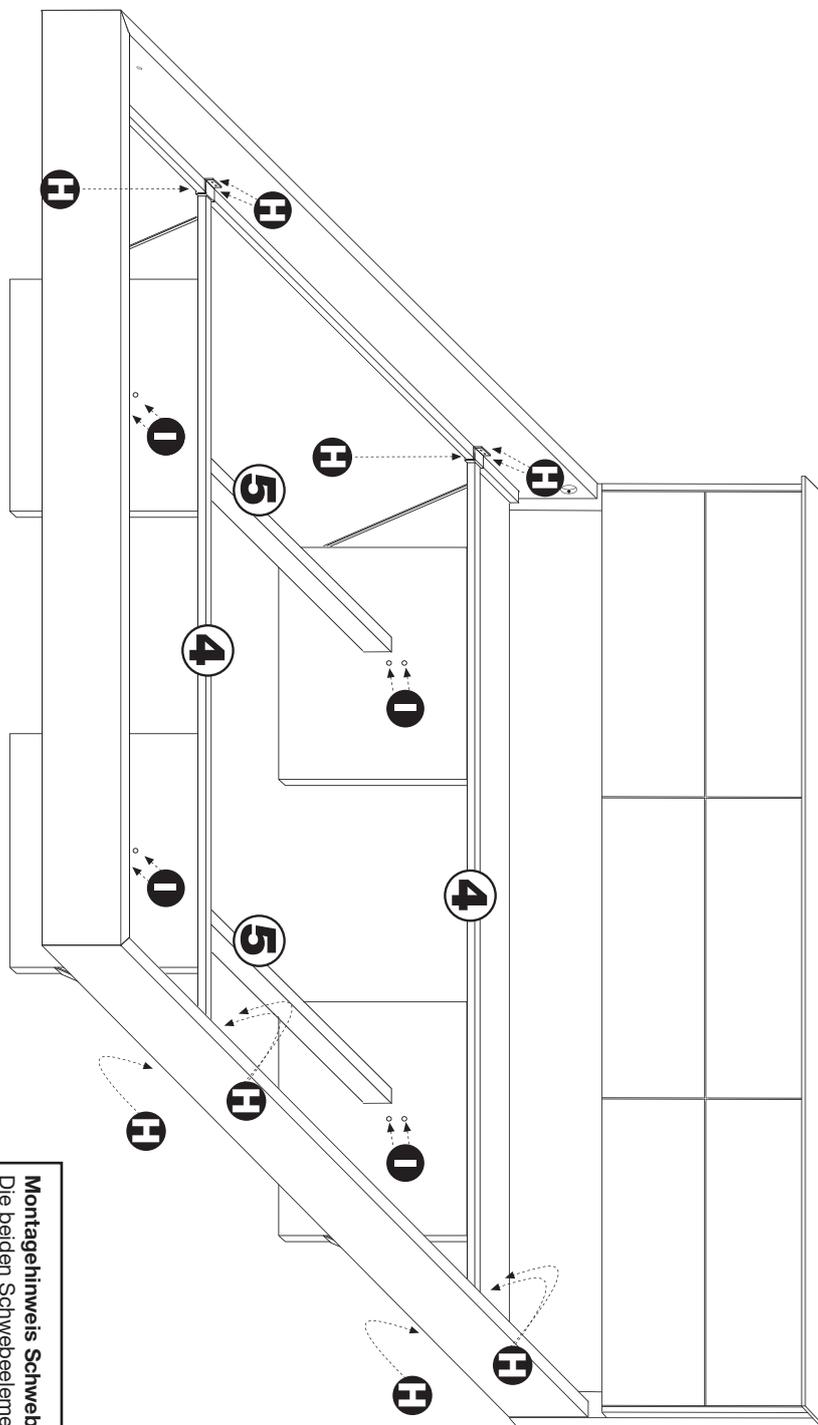

Montagehinweis Schwebeunterteil:
Die beiden Schwebeelemente (4) jeweils direkt hinter Kopf- und Fußteil einsetzen und auf der Lauffleiste der beiden Seitenteile (3) jeweils 35 cm nach innen schieben. Schwebeelemente anschließend mit den Verbindungsleisten (5) zusammenschrauben