


Aufbauanleitung (Montagehandleiding/Instructions de montage)

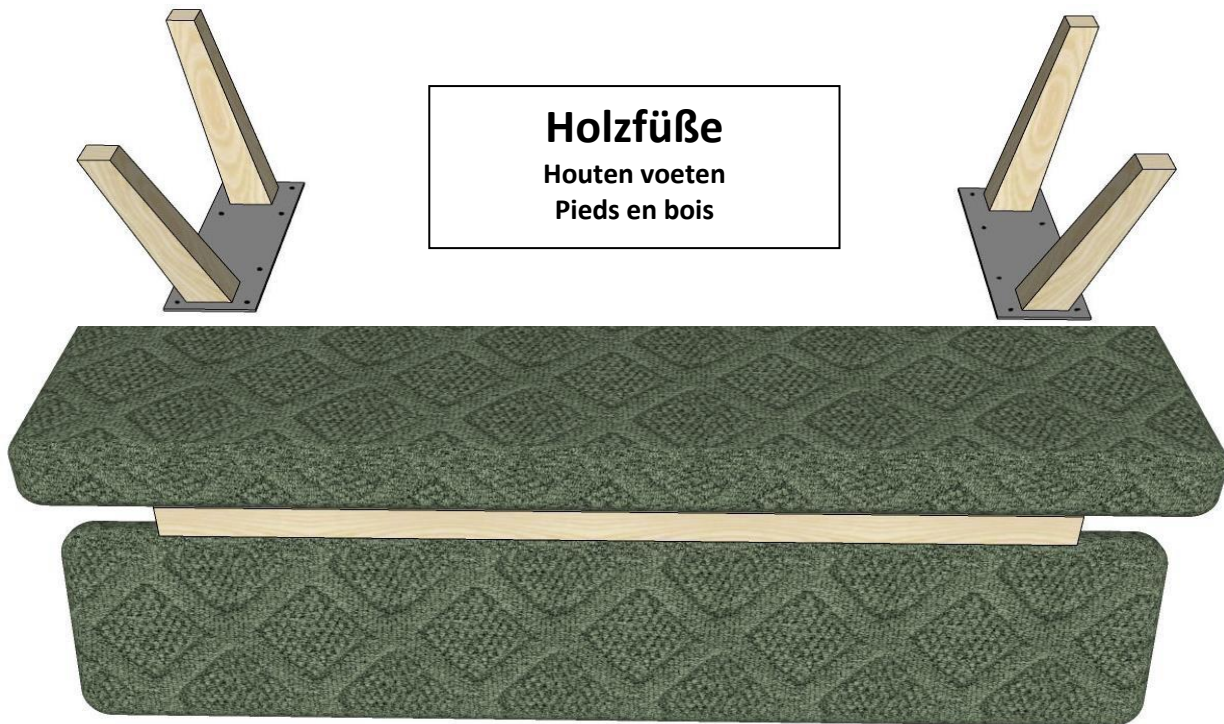

Sitzfläche mit Rückenlehne (Zitting met rugleuning/ Assise avec dossier)

(bereits zusammengebaut/ reeds gemonteerd/ déjà assemblée)

16 Schrauben/ Bouten/Vis
(5x30mm)



Das Untergestell wird mit 16 (2x8) Schrauben (5x30mm) an der Sitzfläche befestigt.

Het onderstel is met 16 (2x8) schroeven (5x30mm) aan de zitting bevestigd.

Le piètement est fixé à l'assise à l'aide de 16 (2x8) vis (5x30mm).

