


# Arisa, 2-trg, Schubladen

Wildeiche oder Eiche bianco, jeweils massiv und geölt

- Seite 1 -

Art.Nr.: e-113.25.10

<b>Regal- bodenhalter</b>  4 Stück <b>A</b>	<b>Schraube für D</b>  Länge 11 mm 16 Stück <b>B</b>	<b>Schraube für E</b>  Länge 16 mm 16 Stück <b>C</b>	<b>Scharnier</b>  8 Stück <b>D</b>	<b>Scharnier</b>  8 Stück <b>E</b>	<b>Kleiderstangen- halter</b>  2 Stück <b>F</b>	<b>Schraube für F</b>  6 Stück <b>G</b>	<b>Rückwand- verbinder</b>  2 Stück <b>H</b>
<b>Schrauben inkl. Zubehör</b>  4 Stück <b>J</b>	<b>U-Scheiben</b>  4 Stück <b>K</b>	<b>Mutter</b>  4 Stück <b>L</b>	<b>Dübel</b>  10 Stück <b>M</b>	<b>Laufschiene für Schrankseite links + rechts</b>  je 2 Stück <b>N</b>	<b>Laufschiene für Schubfach links + rechts</b>  je 2 Stück <b>O</b>	<b>Schraube für Lauf- schiene</b>  16 Stück <b>P</b>	

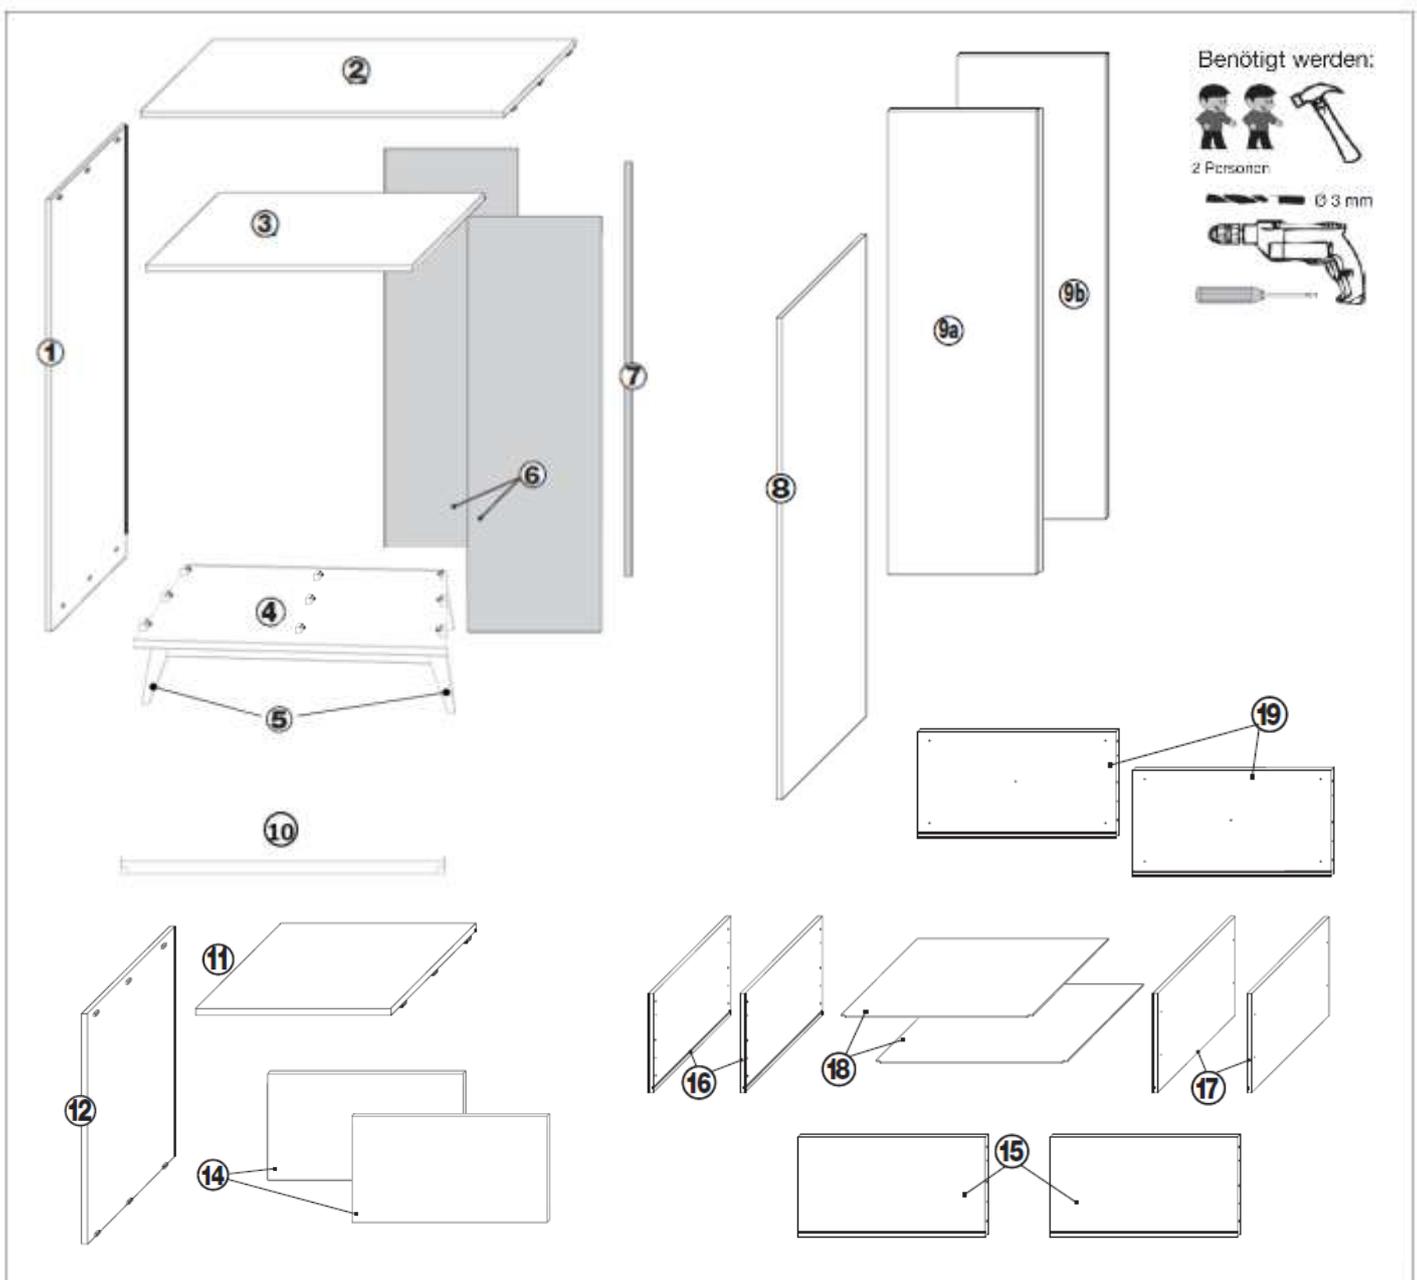


Allgemeine Hinweise: • Ziehen Sie die Schrauben in regelmäßigen Abständen nach.  
 • Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.  
 • Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

# Arisa, 2-trg, Schubladen

Wildeiche oder Eiche bianco, jeweils massiv und geölt

- Seite 2 -

Art.Nr.: e-113.25.10

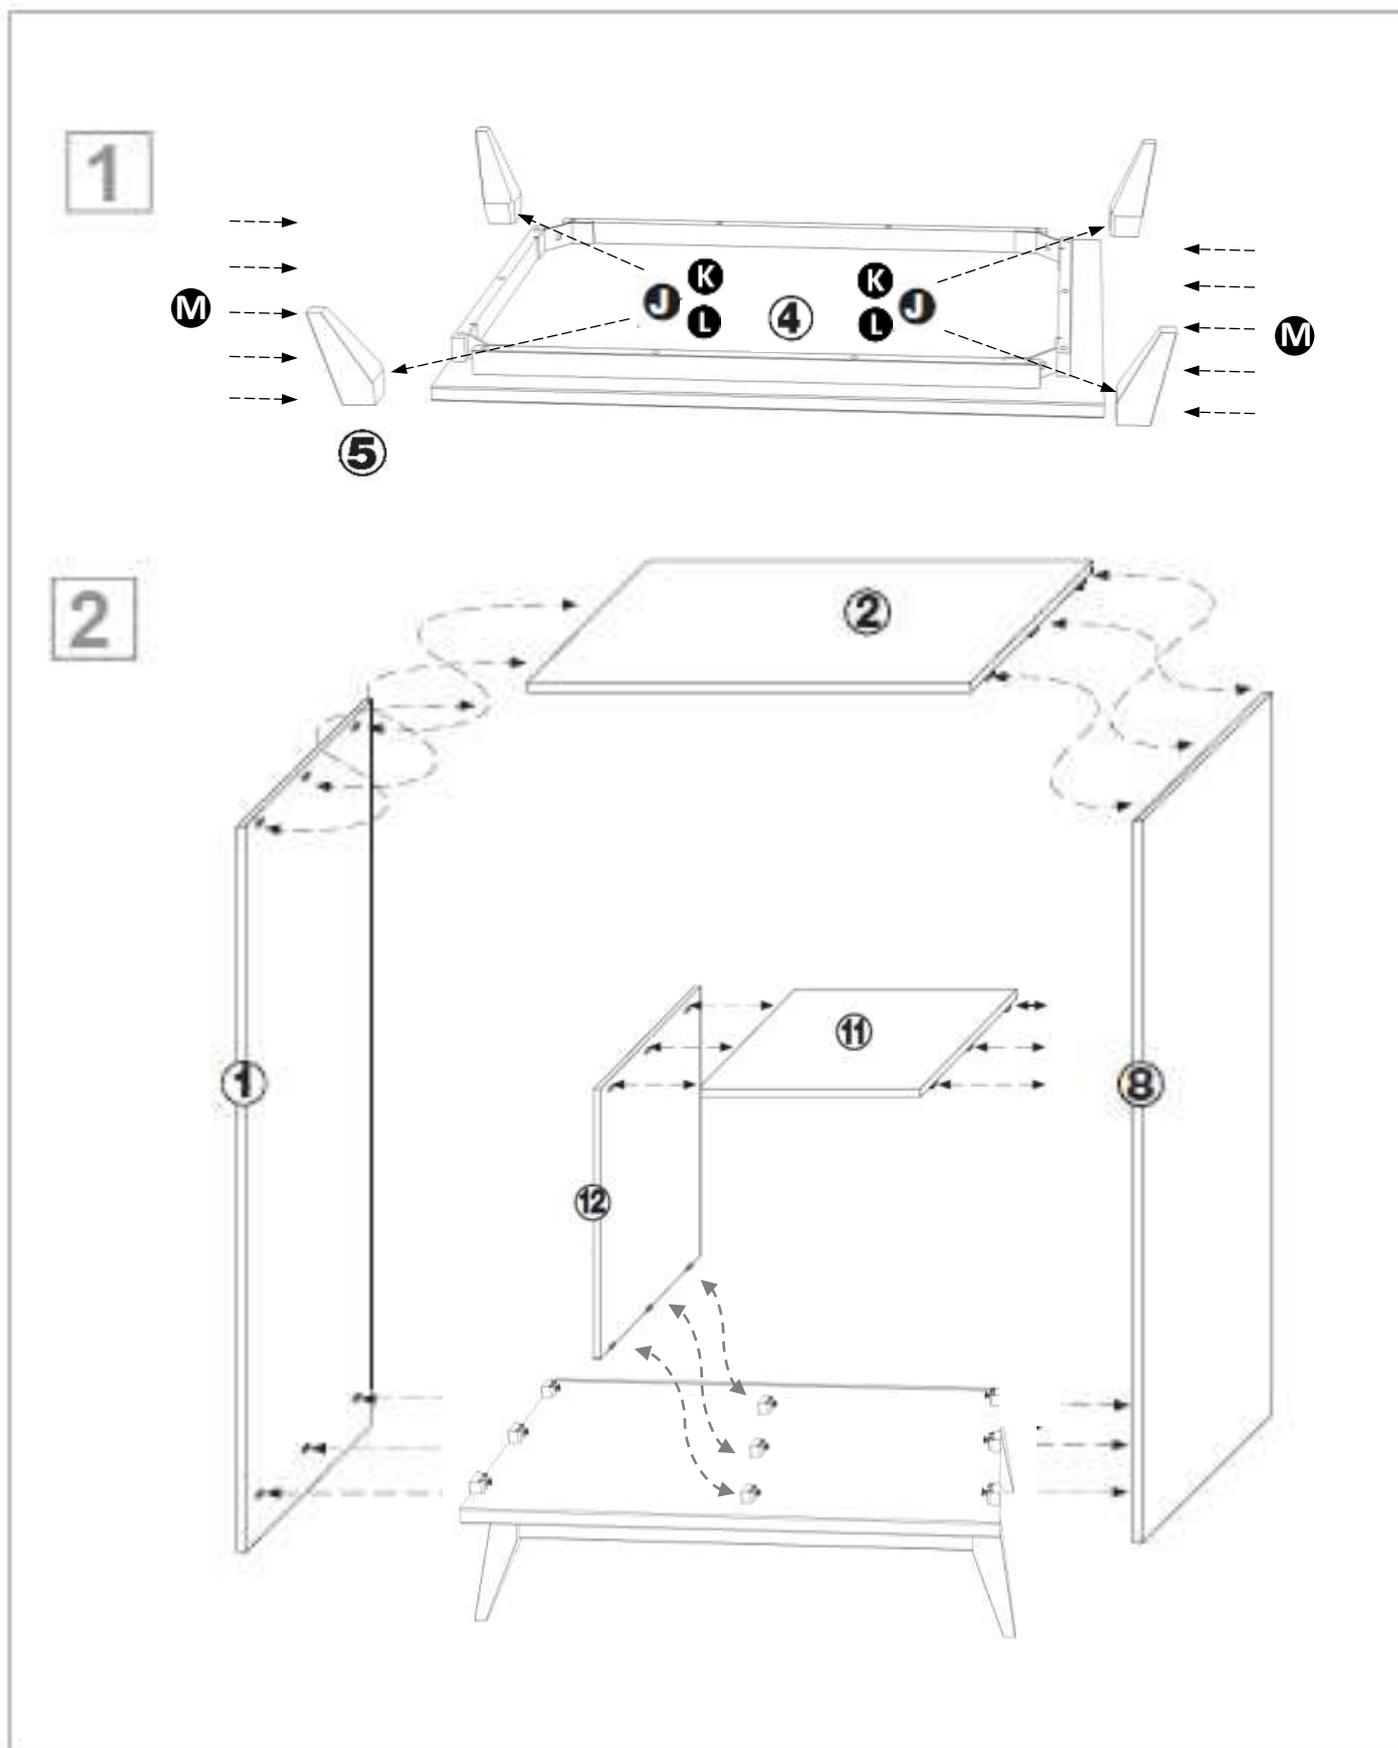

# Arisa, 2-trg, Schubladen

Wildeiche oder Eiche bianco, jeweils massiv und geölt


- Seite 3 -

Art.Nr.: e-113.25.10


3

**Hinweis:**  
Regalbodenhalter  
(A) einstecken.  
Anschließend  
Regalboden (3)  
auflegen.

4

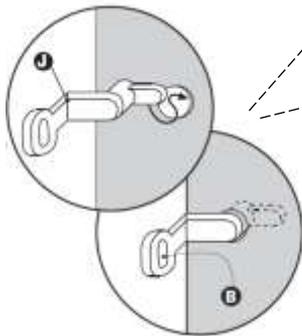

**Achtung:**  
Vor der Montage des Seitenteils des Grundmoduls Rückwand (6) einschieben.  
Danach Rückwandverbinder (J) jeweils in in Loch der Rückwände (6) einschieben und anschliessend an Seiten- bzw. Mittelwand (1) mit Schraube (B) befestigen.

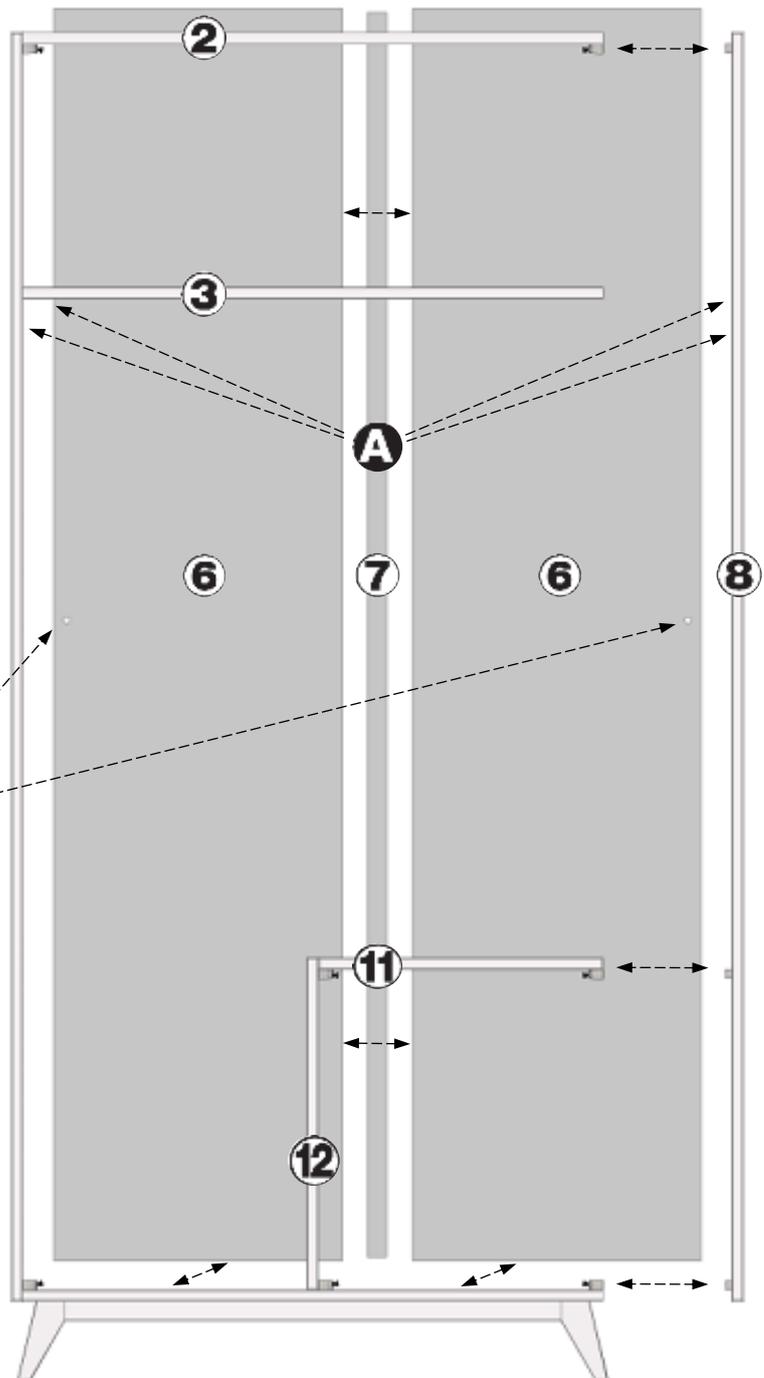



# Arisa, 2-trg, Schubladen

Wildeiche oder Eiche bianco, jeweils massiv und geölt


- Seite 4 -

Art.Nr.: e-113.25.10





5

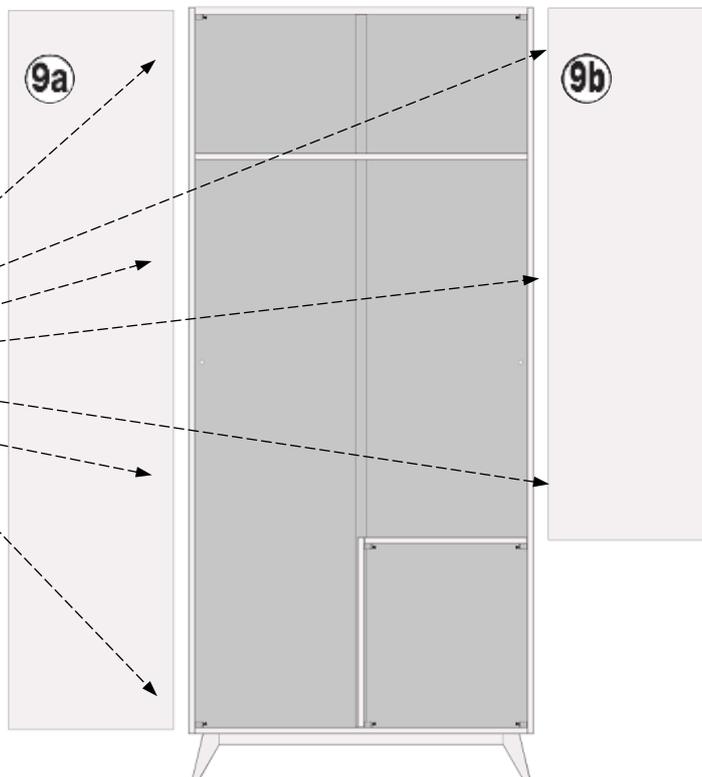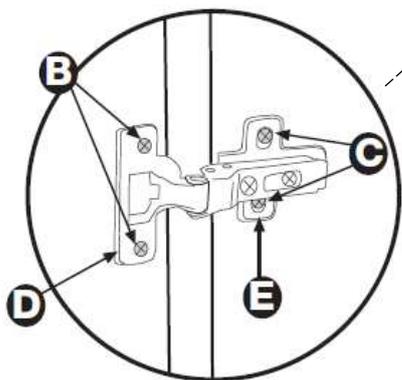

6

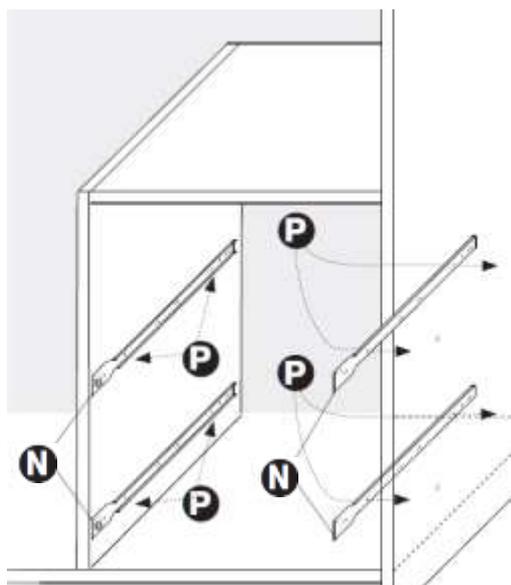

7

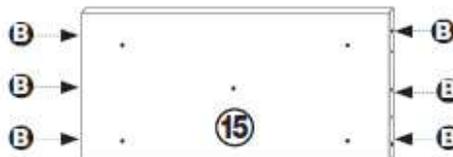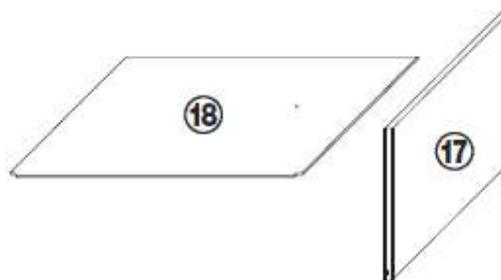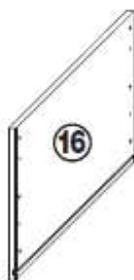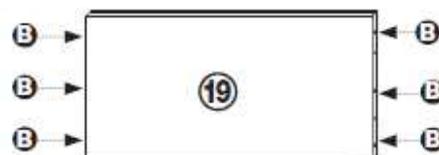

7 **Montagehinweis:**  
Zuerst Dübel (B) einstecken

# Arisa, 2-trg, Schubladen

Wildeiche oder Eiche bianco, jeweils massiv und geölt

- Seite 5 -


Art.Nr.: e-113.25.10

8


8

**Montagehinweis:**

Seitenteil (16) und Rückwand (19) miteinander verbinden. Danach Bodenplatte einstecken. Zuletzt Seitenteil (17) und Frontseite (15) ansetzen.

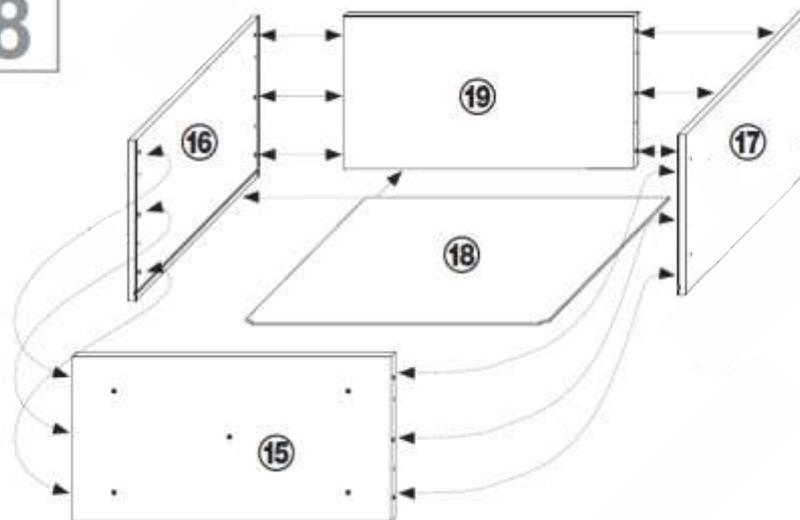

9

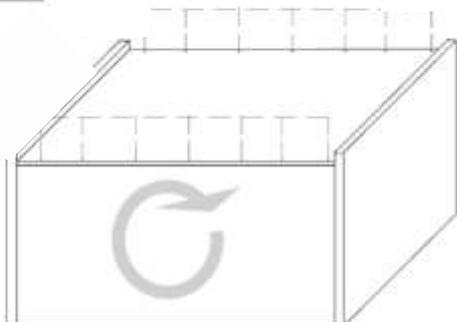


9

**Montagehinweis:**

Der Schubladenboden wird an Vorder- und Rückseite angeheftet.

10

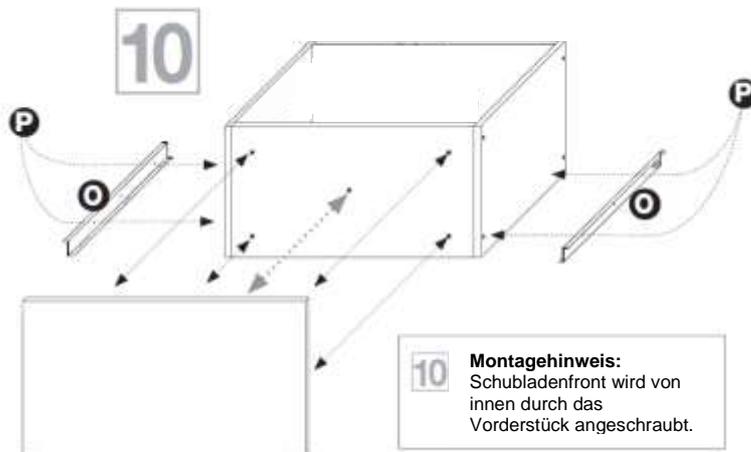

10

**Montagehinweis:**

Schubladenfront wird von innen durch das Vorderstück angeschraubt.

11

