


Aufbauanleitung


Tischplatte



Untergestell mit Holzspiderfüßen



Schrauben (M8x20mm) 8 Stück

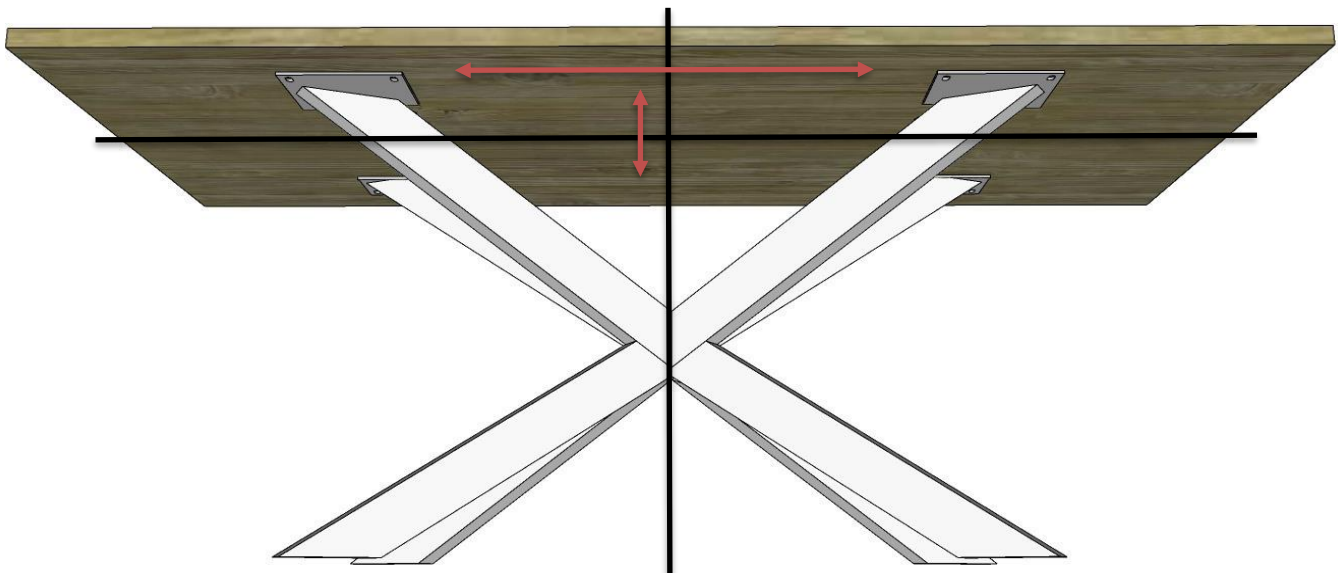

Die Tischplatte horizontal und vertikal gleichmäßig ausrichten.

Die Spiderfüßen mit 8 (4x2) Stück Schrauben (M8x20mm) an der Tischplatte befestigen.

