

Schrank 2-türig ohne Schubladen




Art. Nr. 110.28.10 B.: 94 cm H.: 196 cm T.: 56 cm

Beschläge :

38 x A  Holzdübel klein	24 x B  Schraube 45 mm	24 x C  Verbinder	24 x D  Schraube für Schublade	24 x E  Bolzen	2 x F  Hänger für Kleiderstange	3 x G  Schraube 40 mm für P	6 x I  Schraube 15 mm für F	1 x J 	2 x K 	12 x L  Schraube für N
6 x M  Scharnier	6 x N  Scharnier Gegenstück	45 x O  Nägel	1 x P  Griff groß	1 x R  Griff groß für Schloß	1 x S  Schloß	14 x T  Schraube für M und S	1 x U  Schraube 35 mm für R	1 x V  Verbinder für R	2 x W  Nägel	


benötigt wird :

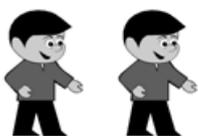

Wichtige Hinweise :


- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab !
- Dies ist eine Skizze und keine original-getreue technische Zeichnung !

Stückliste :

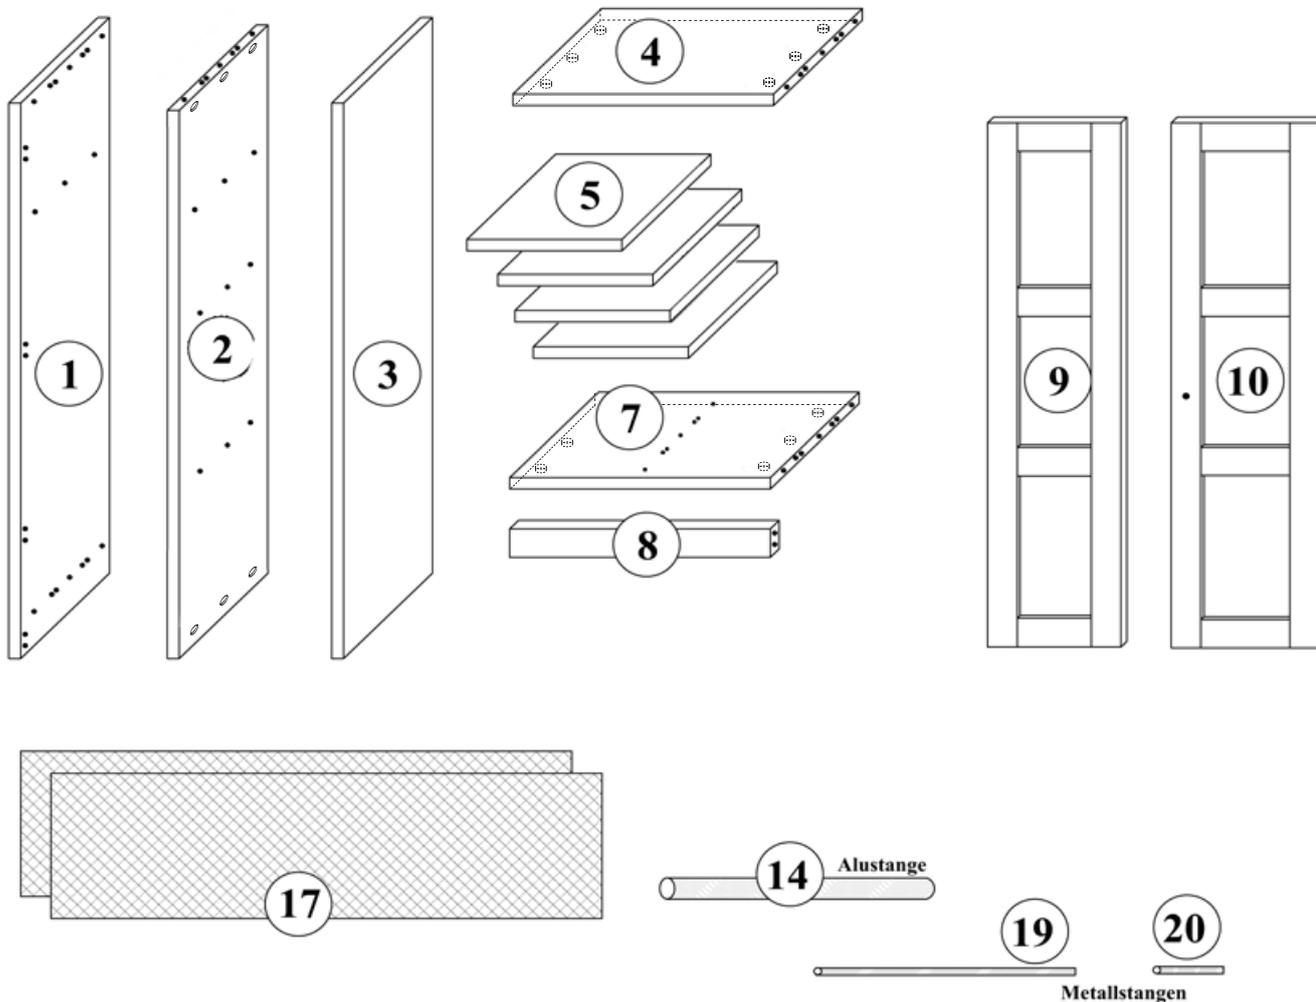




1

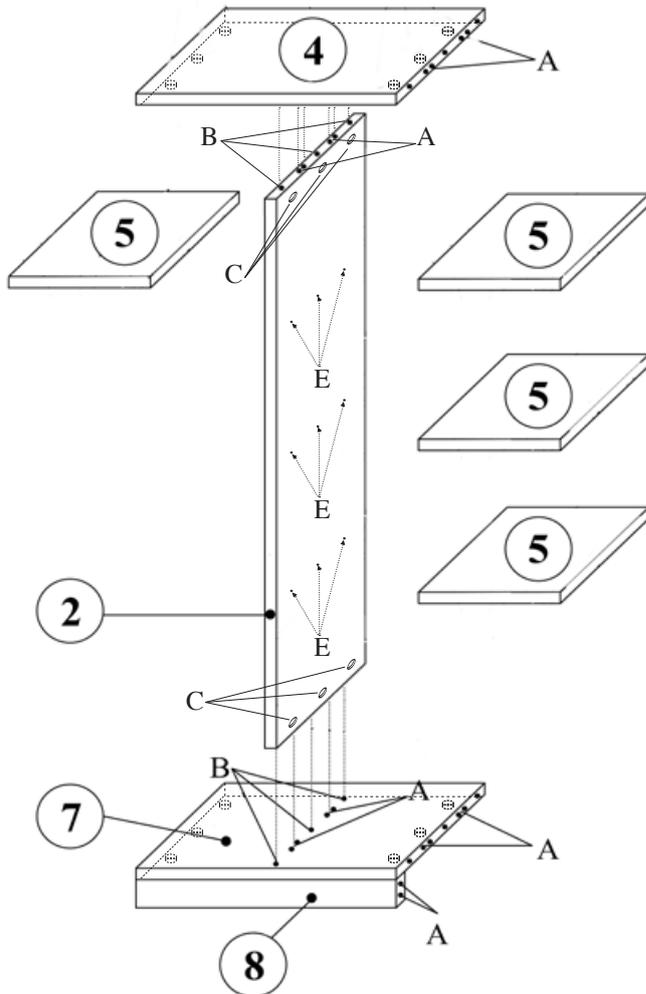


TIP : Am besten bauen Sie den Schrank liegend zusammen. Achten Sie darauf, dass alle Teile mit der Nut nach oben zeigen, dies ist die Rückseite des Schrankes.



2

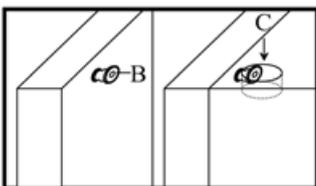



Montagehinweis:

Die Schraube B in die Seitenteile soweit eindrehen, daß der Verbinder C noch knapp unter den vorstehenden Kopf der Schraube passt. Verbinder einschieben und mit einem Schraubendreher festziehen.

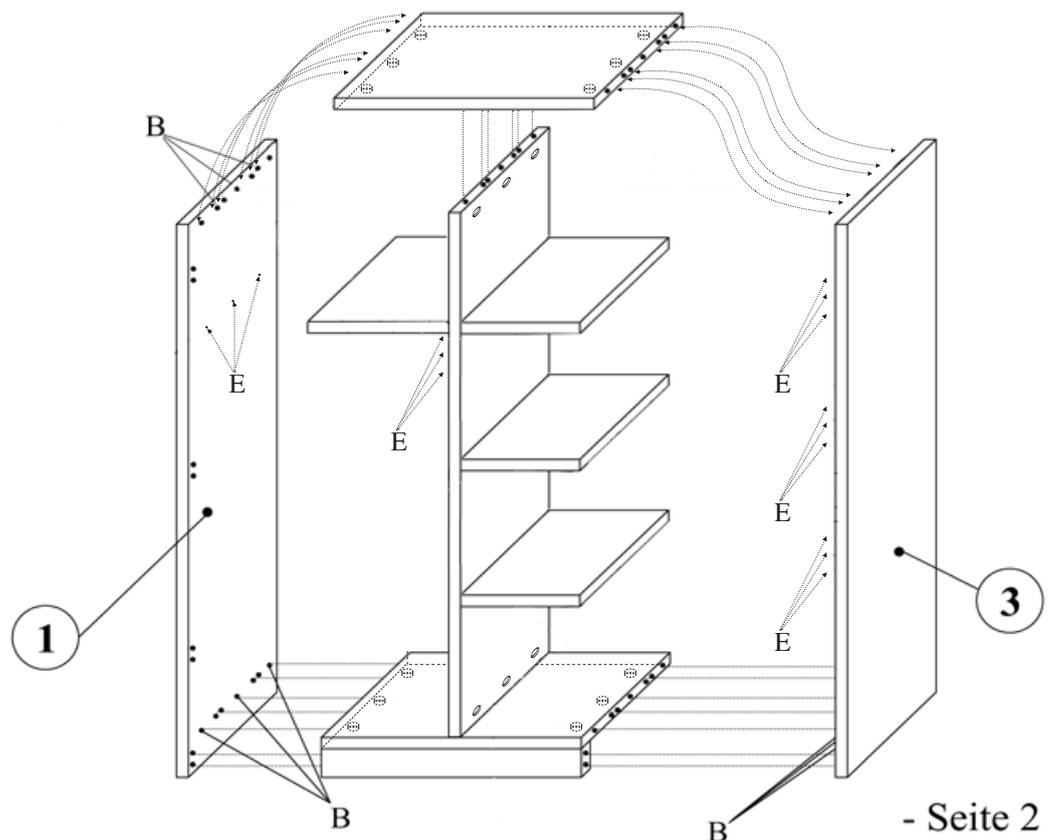

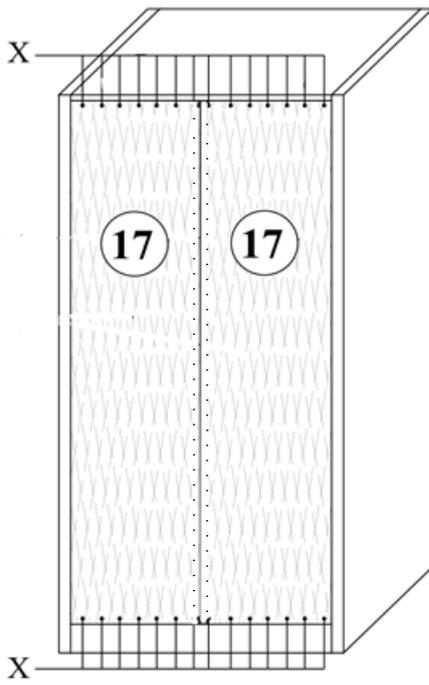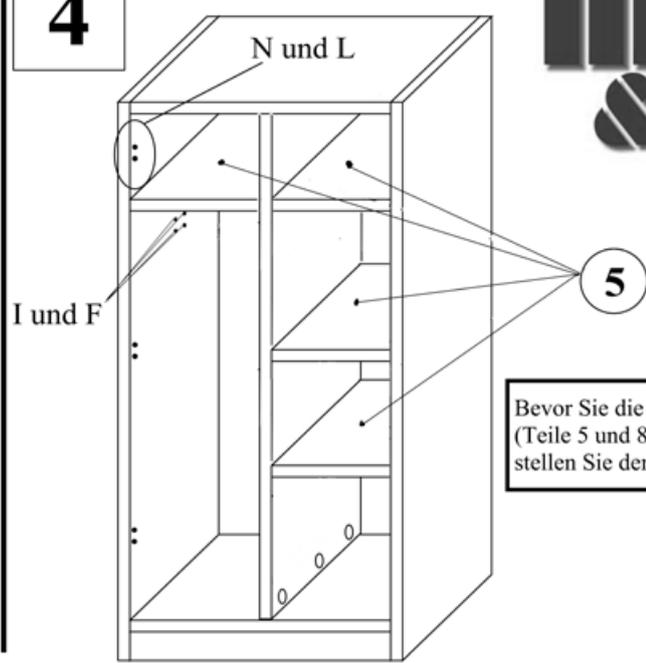3**4**

Bevor Sie die Ablagen
(Teile 5 und 8) anbringen,
stellen Sie den Schrank auf.

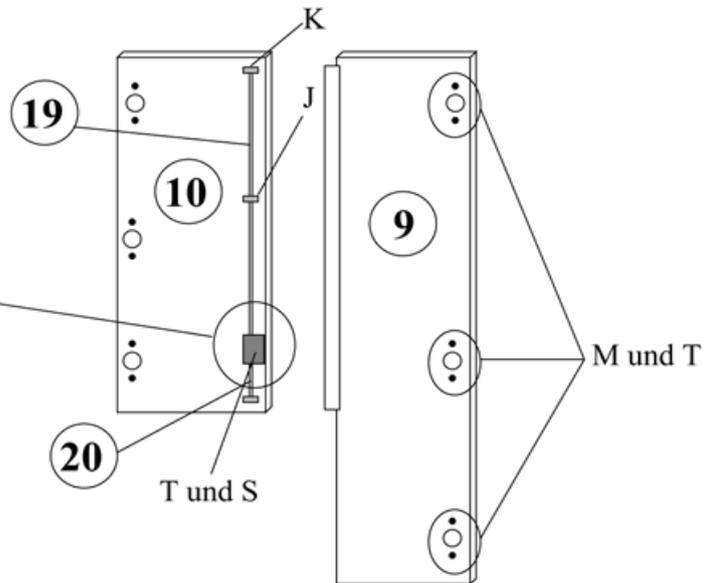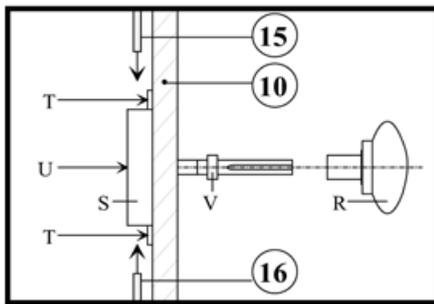5**6**